

EXIDE[®]BIKE

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES

Tekniset tiedot



EXIDE[®]BIKE



OMINAISUUDET	★★★ TEHDASSULJETUT	★★ HUOLTOVAPAA	★ PERINTEISET
Asennus- ja käyttövalmis	 ✓		
Tehdassuljettu	 ✓	(1)	
Asennus kyljelleen sallittu	 ✓	✓	
Toimitus käsittää ensitäytön happoampullit	 (2)	✓	✓
Teknologia	AGM/GEL	AGM	Kuivavarattu
Suorituskyky	Suuritehoinen Kestää syväpurkaukset	Suuritehoinen	Vakioteho

(1) Suljetaan täytön jälkeen. (2) Ei tarvita, sillä kennot on jo täytetty hapolla.

* Suljettu tarkoittaa, että akusta ei valu tai vuoda happoa normaalikäytössä. Varattaessa saattaa syntyä pieniä määriä kaasua. Se on täysin normaalia.

OMINAISUUDET JA EDUT

AKUT MOOTTORIPYÖRIIN, MOPOIHIN, MÖNKIJÖIHIN, MOOTTO-RIKELKKOIHIN, PUUTARHAKONEISIIN, VESISKOOTTEREIHIN

	★★★ TEHDASSULJETUT	★★ HUOLTOVAPAAT	★ PERINTEISET
OMINAISUUDET	- Suuri teho - Hyvät syväpurkaus-ominaisuudet - Pysty- ja makuuasento mahdolliset - Valmistaja takaa tiiviyn	- Suuri teho - Pysty- ja makuuasento mahdolliset - Suljettava hapotuksen jälkeen	- Vakioakku - Vain pystyyn asennukseen - Ei suljettu (normaalit kaasupäästöt)
EDUT JÄLLEENMYyjILLE	- Helppo jakelu, ei kuljetusrajoituksia - Toimitetaan hapolla täytettynä (säastää aikaa ja työtä) - Ei hapon käsittelyä (ympäristöystävällistä) - Erillinen merkintä kertoo milloin pitää varata (jos normaali varastointiaika ylittyy) - 16 mallia jotka kattavat 40 % ajoneuvokannasta.	- Helppo jakeluohjeet pakkaukseen painettuina - Toimitus käsittää kuusi happoampullia ensitäyttöä varten - Helppo hapon käsittely – toimituksessa oikea määrä - Ei tarvetta varata varastoinnin aikana - 27 mallia jotka kattavat 50 % ajoneuvokannasta.	- Helppo jakeluohjeet pakkaukseen painettuina - Helppo hapon käsittely – toimituksessa oikea määrä - Ei tarvetta varata varastoinnin aikana - 68 mallia jotka kattavat 60 % ajoneuvokannasta.
EDUT LOPPUKÄYTTÄJILLE	- Asennukseen ei tarvita ammattilaista - Pitkä käyttöikä - Sopii kylmään ilmastoon - Täysin huoltovapaa - Hyväksytty kausikäyttöön - Ei vuoda eikä valu	- Käyttöönotto vaatii ammattilaista - Pitkä käyttöikä - Sopii kylmään ilmastoon - Täysin huoltovapaa - Hyväksytty kausikäyttöön - Ei vuoda eikä valu	- Käyttöönotto vaatii ammattilaista - Normaali käyttöikä - Normaaliin käyttöön tavanomaisissa olosuhteissa - Voi tarvita veden lisäämistä - Voi tarvita lisävarauksia kausikäytössä - Vaatii varotoimia happovuodon estämiseksi
OMINAISTA	- AGM-rakenne (hapo on imeytetty erotinmateriaaliin) - Varattu – heti käyttövalmis - Kalsiumlevyrungot - Lasivillaerottimet - GEL rakenne akkuhapo sidottu hyttelömuotoon	- AGM-rakenne - Toimitetaan kuivavarattuna - Toimitukseen sisältyy kuusi happoampullia - Hapto imeytetään erotinmateriaaliin - Kalsiumlevyrungot - AGM-lasivilla-erottimet	- Vakiorakenne - Toimitetaan kuivavarattuna (kennoissa ei ole hapoa) - Toimitukseen sisältyy kuusi happoampullia - Antimonilevyrunnot - Polyeteenierottimet

TEKNISET TIEDOT

12V TEHDASSULJETUT Akkujen tekniset tiedot

Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet				
Jap. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä
AGM12-4	04908	3	50	113	70	85	3	Q			
AGM12-5	04910	4	70	113	70	105	3	Q			
AGM12-7F	04923	7	85	150	65	100	6	V			
AGM12-8	04914	8,6	145	150	87	93	4	Q			
AGM12-9	04913	9	120	135	75	139	4	Q			
AGM12-10	04916	10	150	150	87	130	4	Q			
AGM12-12	04918	12	200	150	87	145	4	Q			
AGM12-12F	04924	12	150	150	100	100	6	V			
AGM12-14	04919	12	210	134	89	164	3	Q			
GEL12-14	80014	14 (20h)	150	150	87	145	4	S			
GEL12-16	80016	16 (20h)	100	180	75	165	3	D			
AGM12-18	04584	18	250	181	77	167	3	D			
GEL12-19	80019	19 (20h)	170	185	80	170	3	D			
AGM12-23	04922	21	350	205	86	162	3	Q			
GEL12-30	80030	30 (20h)	180	197	132	186	4	D			
AGM12-31	04990	30	430	166	126	175	3	Q			

12V HUOLTOVAPAAAT Akkujen tekniset tiedot

Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet				
Jap. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä
YT4B-BS	04992	2,3	35	113	38	85	5	T			
YTR4A-BS	04972	2,3	35	113	48	85	5	U			
YTX4L-BS	04590	3	50	113	70	85	3	Q			
YTX5L-BS	04592	4	70	113	70	105	3	Q			
YTX7A-BS	04593	6	90	150	87	93	4	Q			
YTX7L-BS	04594	6	100	113	70	130	3	Q			
YTZ7-BS	04975	6	100	113	70	105	3	Q			
YT7B-BS	04904	6,5	85	150	65	93	4	Q			
YT9B-BS	04903	8	110	150	70	105	4	Q			
YTX9-BS	04595	8	120	150	87	105	4	Q			
YTZ10-BS	04976	8,6	145	150	87	93	4	Q			
YTX9C-BS	04962	9	120	135	75	139	4	Q			
YT12A-BS	04905	9,5	130	150	87	105	4	Q			
YT12B-BS	04906	10	160	150	70	130	4	Q			
YTX12-BS	04596	10	150	150	87	130	4	Q			
YTZ14-BS	04977	11,2	205	150	87	110	4	Q			
YT14B-BS	04907	12	190	150	70	145	4	Q			
YTX14-BS	04597	12	200	150	87	145	4	Q			
YTX14L-BS	04993	12	200	150	87	145	3	Q			
YTX14AH-BS	04995	12	210	134	89	164	4	Q			
YTX14AHL-BS	04996	12	210	134	89	164	3	Q			
YTX15L-BS	04991	13	210	175	87	130	3	Q			
YTX16-BS	04974	14	215	150	87	161	4	Q			
YTX20H-BS	04598	18	270	175	87	155	4	Q			
YTX20HL-BS	04599	18	270	175	87	155	3	Q			
YTX20CH-BS	04999	18	230	150	87	161	4	Q			
YTX24HL-BS	04994	21	350	205	87	162	3	Q			

TEKNISET TIEDOT

12V PERINTEISET Akkujen tekniset tiedot

Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet				
Jap. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä
YB2,5L-C	04575	2,5	20	80	70	105	3	N	Johdot		
YB3L-A	04543	3	25	98	56	110	3	G			
YB3L-B	04545	3	25	98	56	110	3	G			
YB4L-A	04961	4	50	120	70	92	3	Q			
YB4L-B	04516	4	50	120	70	92	3	Q			
12N5-3B	04517	5	40	120	60	130	3	G			
YB5L-B	04546	5	65	120	60	130	3	G			
12N5,5-3B	04559	5,5	45	135	60	130	3	G			
12N5,5A-3B	04518	5,5	40	103	90	114	3	G			
12N7-3B	04560	7	75	135	75	133	3	G			
12N7-4B	04928	7	75	135	75	133	4	G			
YB7C-A	04536	8	90	130	90	114	3	D			
YB7-A	04577	8	85	135	75	133	4	G			
YB7L-B	04583	8	85	135	75	133	3	G			
12N9-3B	04573	9	85	135	75	139	3	G			
12N9-4B-1	04503	9	85	135	75	139	4	G			
YB9-B	04980	9	100	135	75	139	4	G			
YB9L-A2	04581	9	100	135	75	139	3	C			
YB9L-B	04554	9	100	135	75	139	3	G			
12N10-3B	04942	10	110	135	90	145	3	G			
YB10L-A2	04526	11	130	135	90	145	3	R			
YB10L-B	04562	11	130	135	90	145	3	G			
YB10L-B2	04967	11	130	135	90	145	3	R			
12N12A-4A-1	04520	12	115	134	80	160	4	G			
YB12A-A	04525	12	165	134	80	160	4	G			
YB12A-B	04563	12	165	134	80	160	4	G			
YB12AL-A	04564	12	165	134	80	160	3	G			
YB12AL-A2	04579	12	165	134	80	160	3	Q			
YB12B-B2	04565	12	120	160	90	130	4	R			
YB12C-A	04968	12	165	134	80	175	4	Q			
12N14-3A	04521	14	130	134	89	166	3	R			
YB14-A2	04527	14	145	134	89	166	4	R			
YB14-B2	04566	14	145	134	89	166	4	R			
YB14L-A2	04529	14	145	134	89	166	3	R			
YB14L-B2	04567	14	145	134	89	166	3	R			
YB14A-A2	04535	14	145	134	89	176	4	R			
HYB16A-A	04569	16	150	149	89	178	4	H			
YB16AL-A2	04530	16	175	205	70	162	3	C			
YB16B-A	04532	16	175	160	90	162	4	Q			
YB16B-A1	04985	16	175	160	90	162	4	A			
12N18-3	04570	18	165	205	90	162	3	H			
YB18L-A	04531	18	190	180	90	162	3	H			
YB16-B	04533	19	190	175	100	155	4	G			
YB16CL-B	04574	19	190	175	100	175	3	Q			
YB16L-B	04534	19	190	175	100	155	3	G			
12Y16A-3A	04997	20	210	185	81	170	3	D			
12Y16A-3B	04555	20	210	185	81	170	3	D			
Y50-N18L-A	04944	20	260	205	90	162	3	H			
Y50-N18L-A3	04572	20	260	205	90	162	3	Q			
12N24-3A	04501	24	220	184	124	175	3	D			

TEKNISET TIEDOT

12V PERINTEISET Akkujen tekniset tiedot

Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet				
Jap. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä
12N24-4A	04523	24	220	184	124	175	4	D			
U1-9	04934	24	240	196	130	180	4	D			
Y60-N24-A	04580	28	280	184	124	169	4	D			
Y60-N24AL-B	04538	28	280	184	124	169	3	D			
Y60-N24L-A	04522	28	280	184	124	169	3	D			
Y60-N30-A	04943	30	300	185	128	168	4	D			
Y60-N30L-A	04582	30	300	185	128	168	3	D			
Y60-N30L-B	04998	30	300	185	128	168	3	D			
YB30L-B	04987	30	300	165	130	176	3	Q			
U1R-11	04935	30	300	196	130	180	3	D			

6V PERINTEISET Akkujen tekniset tiedot


Suorituskyky				Mitat			Ominaisuudet				
Jap. n:o	Til. n:o	Kapasiteetti 10 t (Ah)	CCA/EN Referenssi (A)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	Kennojen sijoitus	Napatyyppi	Etu	Sivu	Ylä
6N4-2A	04504	4	35	70	70	95	2	N		Johdot	
6N4-2A-4	04557	4	35	70	70	95	2	M		Johdot	
6N4B-2A	04514	4	35	101	47	95	2	N		Johdot	
6N6-3B-1	04506	6	40	98	56	110	3	G			
B49-6	04507	10	90	90	82	160	2	G			
6N11A-1B	04542	11	95	121	59	131	1	G			
6N12A-2D	04558	12	100	155	56	115	2	G			
B38-6A	04513	13	105	119	83	162	1	G			

TEKNISET KAAVIOT


KENNOJEN SIJOITUS:



ILMAUS:



NAPATYYPIT:

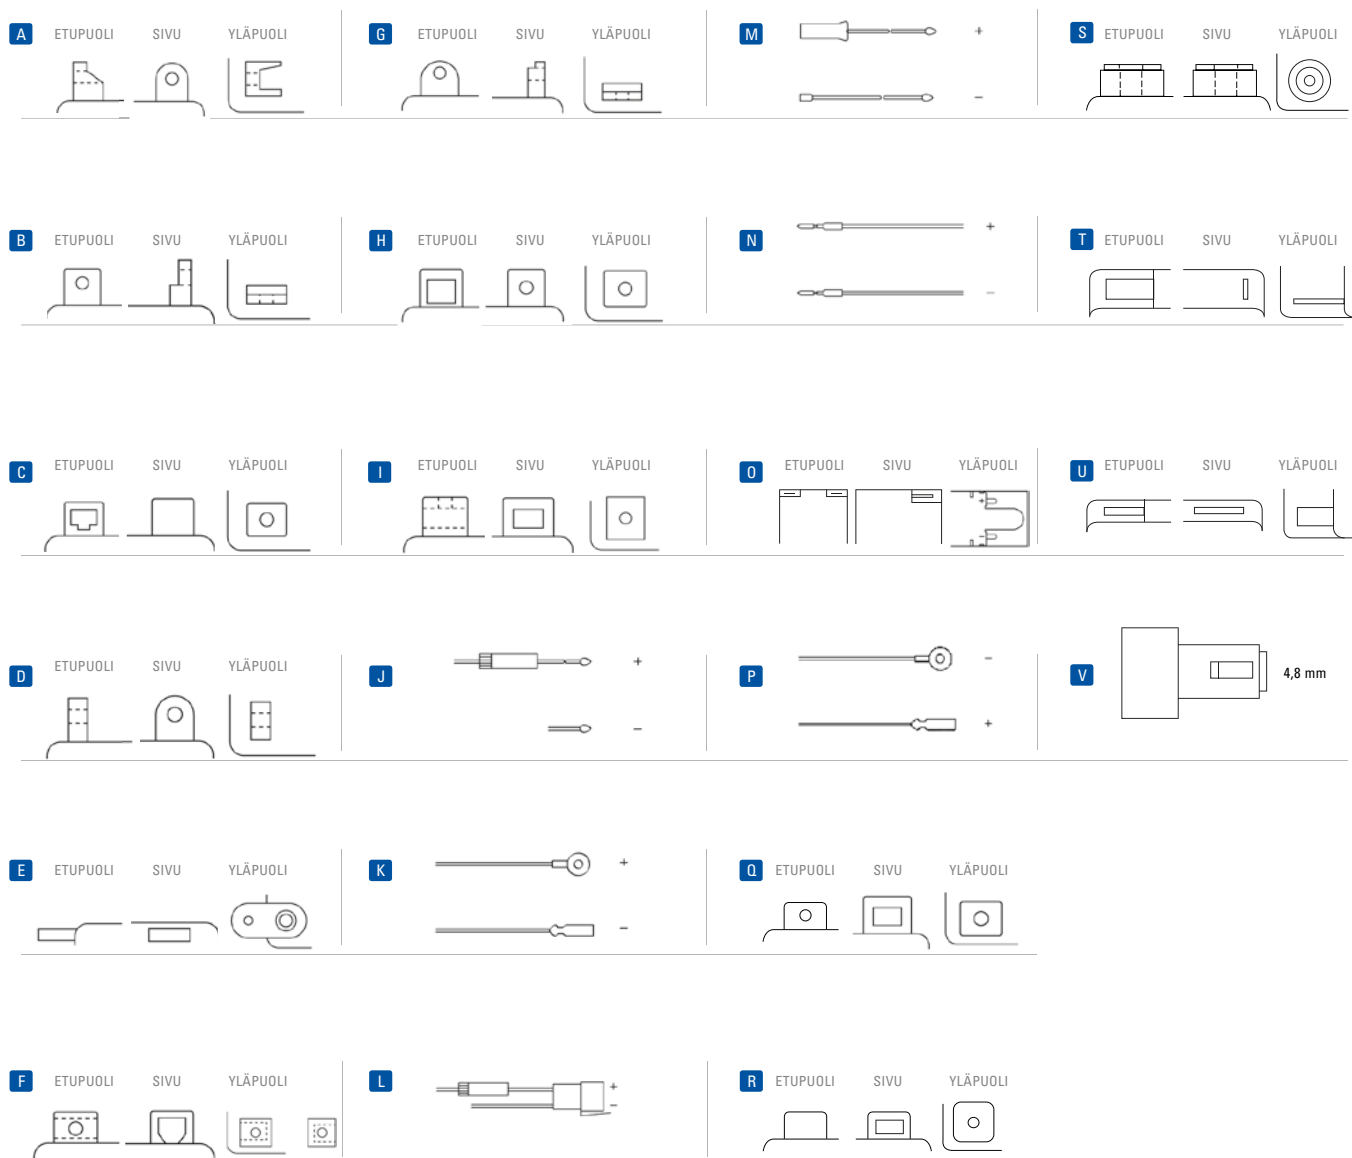

HYVÄ/PAREMPI AKKU

Jos akku ei toimi odotetusti (esim. käyttöiän, luotettavuuden tai turvallisuuden suhteen), suosittelemme että asiakkaalle ehdotetaan edistyneellisempää akkua. Silloin asiakas saa tuotteen, joka on kehitetty suoriutumaan kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa.

PÄIVITYS TEHDASSULJETUT

Alkuperäinen	Suosittelun päivitys	Huom!
YB4L-A	AGM12-4	-
YB4L-B	AGM12-4	-
YT4L-BS	AGM12-4	(1)
YTX4L-BS	AGM12-4	-
SLA12-4	AGM12-4	-
12N5-3B	AGM12-5	(1/5)
YB5L-A	AGM12-5	(1/5)
YB5L-B	AGM12-5	(5)
YT5L-BS	AGM12-5	-
YTX5L-BS	AGM12-5	-
YTZ5S	AGM12-4	-
SLA12-5	AGM12-5	-
12N5,5-3	AGM12-5	(1/5)
12N5,5-3B	AGM12-5	(1/4)
SLA12-6	AGM12-8	-
12N7-4A	AGM12-9	(6)
12N7-4A-1	AGM12-9	(1/6)
12N7-4B	AGM12-9	(6)
12N7E-4B	AGM12-8	-
YB7-A	AGM12-9	(6)
YTX7A-BS	AGM12-8	-
SLA12-8	AGM12-8	-
12N9-4B	AGM12-9	-
12N9-4B-1	AGM12-9	-
YB9-B	AGM12-9	-
YB9A-A	AGM12-9	(1)
YTR9-BS	AGM12-8	(1)
YTX9-BS	AGM12-8	-
YTX9C-BS	AGM12-9	-
SLA12-9	AGM12-9	-
YT10B-4	AGM12-10	-
YTZ10-BS	AGM12-8	-
YTZ10S	AGM12-8	-
SLA12-10	AGM12-10	-
YB12AL-A	AGM12-14	(1/4/5)
YB12AL-A2	AGM12-14	(1/4/5)
YB12B-B2	AGM12-10	(1)
YTX12-BS	AGM12-10	-
SLA12-12	AGM12-12	-
12N14-3A	AGM12-14	(1)
12N14-3B	AGM12-14	(1)
YB14L-A1	AGM12-14	(1)
YB14L-A2	AGM12-14	(1)
YB14L-B2	AGM12-14	(1)
KMX14-BS	AGM12-12	-
YTX14-BS	AGM12-12/GEL12-14	-
YTX14H-BS	AGM12-12/GEL12-14	(1)
YTX14AHL-BS	AGM12-14	-
SLA12-14	AGM12-14	-

Alkuperäinen	Suosittelun päivitys	Huom!
12Y16A-3A	AGM12-18/GEL12-19	-
12Y16A-3B	AGM12-18/GEL12-19	-
YB16CL-B	AGM12-18	(1)
YB16CL-Bs	AGM12-18	(1)
YTX16CL-B-BS	AGM12-18	-
12N18-3	AGM12-23	(1)
12N18-3-1	AGM12-23	(1)
12N18-3A	AGM12-23	(1)
12N18-3B	AGM12-23	(1)
Y50-N18L-A	AGM12-23	(1)
Y50-N18L-A1	AGM12-23	-
Y50-N18L-A2	AGM12-23	(1)
Y50-N18L-A3	AGM12-23	-
Y50-N18L-A-CX	AGM12-23	(1)
Y50-N18L-A-LM	AGM12-23	(1)
Y50-N18L-AT	AGM12-23	(1)
SY50-N18L-A	AGM12-23	(1/7)
SY50-N18L-A2	AGM12-23	(1/7)
SY50-N18L-AT	AGM12-23	(1/7)
YB18L-A	AGM12-18	(1)
YB18L-A2	AGM12-18	-
YTX18L-BS	AGM12-23	(1)
SLA12-18	AGM12-18	-
DIN 51814	AGM12-18/GEL12-19	-
DIN 51913	AGM12-18/GEL12-19	-
DIN 52015	AGM12-18/GEL12-19	-
SLA12-23	AGM12-23	-
12N24-3A	AGM12-31	(1)
Y60-N24L-A	AGM12-31	(1/6)
Y60-N24L-B	AGM12-31	(1/6)
YTX24HL-BS	AGM12-23	-
DIN 52515	AGM12-31	-
DIN 52816	AGM12-31	-
Y60-N30L-A	AGM12-31	(1/6)
Y60-N30L-B	AGM12-31	(1/6)
YB30L-B	AGM12-31	(1)
YIX30L	AGM12-31	-
DIN 53030	AGM12-31	(1)
SLA12-31	AGM12-31	-
U1-5	GEL12-30	-
U1-7	GEL12-30	-
U1-9	GEL12-30	-

Joissakin tapauksissa ehdotetun akun koko ja mitat voivat poiketa alkuperäisen akun arvoista. Tällaisessa tapauksessa on maininta sarakkeessa Huom! Lue ja tarkista huolella ennen asentamista.

HYVÄ/PAREMPI AKKU

PÄIVITYS HUOLTO VAPAA

Alkuperäinen	Suositteltu päivitys	Huom!
YB4L-A	YTX4L-BS	-
YB4L-B	YTX4L-BS	-
YT4B-5	YT4B-BS	-
YT4L-BS	YTX4L-BS	(1)
YTR4A-5	YTR4A-BS	-
12N5-3B	YTX5L-BS	(1/5)
YB5L-A	YTX5L-BS	(1/5)
YB5L-B	YTX5L-BS	(5)
YT5L-BS	YTX5L-BS	-
YTX5L-BS	YTZ7-BS	-
YTZ5S	YTX4L-BS	-
12N5,5-3	YTX5L-BS	(1/5)
12N5,5-3B	YTX5L-BS	(1/5)
12N5,5A-3B	YTZ7-BS	(1/4)
YT6B-BS	YTZ7-BS	-
12N7-3A	YTX7L-BS	(1)
12N7-3B	YTX7L-BS	(1)
12N7-4A	YTX9C-BS	(6)
12N7-4A-1	YTX9C-BS	(1/6)
12N7-4B	YTX9C-BS	(6)
12N7E-4B	YTX7A-BS	-
YB7-A	YTX9C-BS	(6)
YB7B-B	YT7B-BS	(1/5)
YT7B-4	YT7B-BS	(1)
YTX7A-BS	YTZ10-BS	-
YTZ7S	YTZ7-BS	-
12N9-4B	YTX9C-BS	-
12N9-4B-1	YTX9C-BS	-
12N9E-4B	YT12A-BS	-
YB9-B	YTX9C-BS	-
YB9A-A	YTX9C-BS	(1)
YT9B-4	YT9B-BS	-
YTR9-BS	YT12A-BS	-
YTX9-BS	YT12A-BS	(1)
YB10A-A2	YTX14AH-BS	(1/6)
YTZ10S	YTZ10-BS	-
YB12AL-A	YTX14AHL-BS	(1/4/5)
YB12AL-A2	YTX14AHL-BS	(1/4/5)
YB12B-B2	YTX12-BS	(1)
YT12B-4	YT12B-BS	-
YTZ12S	YTZ14-BS	-
YTZ12-BS	YTZ14-BS	-
12N14-3A	YTX14AHL-BS	(1)
12N14-3B	YTX14AHL-BS	(1)
YB14-A2	YTX14AH-BS	(1)
YB14-B2	YTX14AH-BS	(1)
YB14A-A1	YTX14AH-BS	(1)
SYB14A-A1	YTX14AH-BS	(1/7)
YB14A-A2	YTX14AH-BS	(1)
SYB14A-A2	YTX14AH-BS	(1/7)
YB14L-A1	YTX14AHL-BS	(1)
YB14L-A2	YTX14AHL-BS	(1)
YB14L-B2	YTX14AHL-BS	(1)

Alkuperäinen	Suositteltu päivitys	Huom!
YT14B-4	YT14B-BS	(1)
KMX14-BS	YTX14-BS	-
YTX14H-BS	YTX14-BS	(1)
YTZ14S	YTZ14-BS	-
12N16-3B	YTX20HL-BS	(1)
12N16-4B	YTX20H-BS	(1)
12Y16A-3A	YTX20HL-BS	(1/5)
12Y16A-3B	YTX20HL-BS	(1/5)
YB16-B	YTX20H-BS	(1)
YB16C-B	YTX20H-BS	(1)
YB16CL-B	YTX20HL-BS	(1)
YB16HL-A	YTX20HL-BS	(1)
YB16L-A	YTX20HL-BS	(1)
YB16L-A2	YTX20HL-BS	-
YB16L-B	YTX20HL-BS	(1)
SYB16L-B	YTX20HL-BS	(1/7)
YTH16-12	YTX16-BS	-
YTX16-BS	YTX20CH-BS	-
YTX16-BS-1	YTX16-BS	(1)
YTX16CL-B	YTX20HL-BS	-
12N18-3	YTX24HL-BS	(1)
12N18-3-1	YTX24HL-BS	(1)
12N18-3A	YTX24HL-BS	(1)
12N18-3B	YTX24HL-BS	(1)
Y50-N18L-A	YTX24HL-BS	(1)
SY50-N18L-A	YTX24HL-BS	(1/7)
Y50-N18L-A1	YTX24HL-BS	-
Y50-N18L-A2	YTX24HL-BS	(1)
SY50-N18L-A2	YTX24HL-BS	(1/7)
Y50-N18L-A3	YTX24HL-BS	-
Y50-N18L-AT	YTX24HL-BS	(1)
SY50-N18L-AT	YTX24HL-BS	(1/7)
YB18-A	YTX20H-BS	(1)
YB18L-A	YTX20HL-BS	(1)
YB18L-A2	YTX20HL-BS	-
YTX18L-BS	YTX24HL-BS	(1)
DIN 51814	YTX20HL-BS	(1/5)
YTX19-BS	YTX20H-BS	-
YTX19L-BS	YTX20HL-BS	-
DIN 51913	YTX20HL-BS	(1/5)
YTX20-BS	YTX20H-BS	-
YTX20L-BS	YTX20HL-BS	-
DIN 52015	YTX20HL-BS	(1/5)

OHJEITA - SOVITTAMINEN

- (1) Pultti/mutteri/napa voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (2) Käytä vanhoja, olemassa olevia akkukaapeleita kun asennat uuden akun.
- (3) Ilmausventtiiliin paikka voi vaihdella eri akuissa.
- (4) Pituus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (5) Leveys voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (6) Korkeus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (7) Toimitetaan ilman anturia.

Joissakin tapauksissa ehdotetun akun koko ja mitat voivat poiketa alkuperäisen akun arvoista. Tällaisessa tapauksessa on maininta sarakkeessa Huom! Lue ja tarkista huolella ennen asentamista.

KORVAAVAT AKUT

Jos alkuperäistä tai suositeltua akkua ei ole varastossa tai välittömästi toimitettaessa, ehdota sitä akkua joka on lähimpänä Exiden MP-valikoimassa.

KORVAA VANHAN 12 V PERINTEISEN

Alkuperäinen	Suosittelun parannus	Huom!
YB2,5L-C-1	YB2,5L-C	(2)
YB2,5L-C-2	YB2,5L-C	(2)
YB2,5L-C-3	YB2,5L-C	(2)
YB2,5L-C-4	YB2,5L-C	(2)
12N5-3B	YB5L-B	(1)
12N5,5-3	12N5,5-3B	(3)
12N5,5-3B	YB5L-B	(1)
12N7-3A	12N7-3B	(3)
12N7-3B	YB7L-B	-
12N7-4A	YB7-A	-
12N7-4A-1	YB7-A	(1)
12N7A-3B	12N9-3B	-
12N7C-3D	YB7C-A	(3)
12N7CZ-3D	YB7C-A	-
12N7D-3B	YB7L-B	-
YB7L-A	YB7L-B	(3)
12N9-3A	YB9L-A2	(1)
12N9-3A-1	YB9L-A2	(1)
12N9-3B	YB9L-B	-
12N9-4B	YB9-B	-
12N9-4B-1	YB9-B	(1)
YB9A-A	YB9-B	(3)
12N10-3A	YB10L-A2	(1)
12N10-3A-1	YB10L-A2	(1)
12N10-3A-2	YB10L-A2	-
12N10-3B	YB10L-B	-
YB10L-B	YB10L-B2	(1)
YB10A-A2	YB12A-A	(1/6)
SYB10L-A2	YB10L-A2	(7)
12N11-3A-1	YB10L-A2	-
12N11-3B	YB10L-B	-
12N12A-4A-1	YB12A-A	-
YB12AL-A2	YB12AL-A	(1)
12N14-3A	YB14L-A2	-
12N14-3B	YB14L-B2	-
YB14L-A1	YB14L-A2	(1)
SYB14L-A2	YB14L-A2	(3)
SYB14L-B2	YB14L-B2	(3)
YB14A-A1	YB14A-A2	(1)
YB14A-A2	YB14-A2	-
12N16-3B	YB16L-B	-
12N16-4B	YB16-B	-
YB16C-B	YB16-B	(1)
YB16L-A	YB16L-B	(1/3)
YB16L-A2	YB16L-B	(1/3)
YB16L-Bs	YB16L-B	-
YB16HL-A	YB16L-B	(1/3)
SYB16L-B	YB16L-B	(7)
SYB16L-BS	YB16L-B	(7)

Alkuperäinen	Suosittelun parannus	Huom!
HYB16A-AB	HYB16A-A	(1)
YB16AL-A1	YB16AL-A2	(1)
YB16B-A1	YB16B-A	(1)
YB16B-A2	YB16B-A	(1)
12N18-3	Y50-N18L-A	(3)
12N18-3-1	Y50-N18L-A	(3)
12N18-3A	Y50-N18L-A	-
YB18L-A2	YB18L-A	(1)
Y50-N18-A1	Y50-N18L-A	(1)
Y50-N18L-A2	Y50-N18L-A	(1)
Y50-N18L-A3	Y50-N18L-A	(1)
SY50-N18L-A	Y50-N18L-A	(1/7)
SY50-N18L-A2	Y50-N18L-A	(1/7)
SY50-N18L-AT	Y50-N18L-A	(1/7)
DIN 51814	12Y16A-3B	(1)
DIN 51913	12Y16A-3A	-
DIN 52015	12Y16A-3B	(1)
12N24-3	12N24-3A	(3)
12N24-3A	Y60-N24L-A	-
12N24-3B	Y60-N24AL-B	(6)
12N24-4	Y60-N24-A	(3)
12N24-4A	Y60-N24-A	-
Y60-N24L-A2	Y60-N24L-A	-
Y60-N24AL-B	Y60-N30L-B	(5)
B68-12	Y60-N24-A	-
DIN 52415	Y60-N24L-A	-
DIN 52515	Y60-N24AL-B	-
Y60-N28L-A	Y60-N30L-A	-
DIN 52816	Y60-N24L-A	(1)
YB30CL-B	YB30L-B	-
DIN 53030	Y60-N30L-B	(1)
U1-5	U1-9	-
U1R-5	U1R-11	-
U1-7	U1-9	-
U1R-7	U1R-11	-
U1R-9	U1R-11	-
6MK5	U1R-11	(1)
DIN 53211	U1R-11	(6)

OHJEITA - SOVITTAMINEN

- (1) Pultti/mutteri/napa voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (2) Käytä vanhoja, olemassa olevia akkukaapeleita kun asennat uuden akun.
- (3) Ilmausventtiilin paikka voi vaihdella eri akuissa.
- (4) Pituus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (5) Leveys voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (6) Korkeus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (7) Toimitetaan ilman anturia.

Joissakin tapauksissa ehdotetun akun koko ja mitat voivat poiketa alkuperäisen akun arvoista. Tällaisessa tapauksessa on maininta sarakkeessa Huom! Lue ja tarkista huolella ennen asentamista.

KORVAAVAT AKUT

KORVAA VANHAN 6V PERINTEISEN

Alkuperäinen	Suositeltu korvaava	Huom!
6N4-2A-1	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-2	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-3	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-5	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-6	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-7	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-8	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-9	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-10	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-11	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-12	6N4-2A-4	(2)
6N4-2A-13	6N4-2A-4	(2)
6N4B-2A-1	6N4B-2A	(2)
6N4B-2A-2	6N4B-2A	(2)
6N4B-2A-3	6N4B-2A	(2)
6N4B-2A-4	6N4B-2A	(2)
6N4B-2A-5	6N4B-2A	(2)
6N4B-2A-6	6N4B-2A	(2)
6N6-3B	6N6-3B-1	(3)
6N7,5-1B	6N11A-1B	(1)
6N11-2D	6N12A-2D	(3/4/5)
6N11A-3	6N11A-1B	(1)
6N11A-3A	6N11A-1B	(1/3)
6N11A-3B	6N11A-1B	(1)
6N12A-2C	6N12A-2D	(3)
B54-6	6N12A-2D	(3)
B54-6A	6N12A-2D	-

VAROITUKSIA - SOVITTAMINEN

- (1) Pultti/mutteri/napa voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (2) Käytä vanhoja, olemassa olevia akkukaapeleita kun asennat uuden akun.
- (3) Ilmausventtiilin paikka voi vaihdella eri akuissa.
- (4) Pituus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (5) Leveys voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (6) Korkeus voi poiketa hieman alkuperäisestä akusta.
- (7) Toimitetaan ilman anturia.

Joissakin tapauksissa ehdotetun akun koko ja mitat voivat poiketa alkuperäisen akun arvoista. Tällaisessa tapauksessa on maininta sarakkeessa Huom! Lue ja tarkista huolella ennen asentamista.

EXIDE[®]BIKE

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES



Kesäkuu 2012

By Exide Technologies / www.exide.com

EXIDE TECHNOLOGIES OY, Takkatie 21, 00370 Helsinki,
Myynti: Käynnistysakut puh. (09) 4154 5500
www.exide.fi